


Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným zacházením a používáním produktu.
- Chraňte toto zařízení před vlhkostí, vodou a jinými tekutinami. Nepoužívejte ani neskladujte jej při extrémních teplotách. Nevystavujte jej přímému slunečnímu světlu a jiným zdrojům tepla.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem a vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost při používání takovým způsobem, kdy byla pochopena a dodržována všechna bezpečnostní opatření. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. Děti by neměly provádět čištění a údržbu zařízení bez dozoru.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Nevystavujte toto zařízení po delší dobu přímému slunečnímu světlu.
- Pokud jste zařízení delší dobu nepoužívali, před použitím jej cca 10 minut nabíjejte.
- Používejte pouze autorizované příslušenství.
- Před čištěním zařízení jej vždy odpojte od zdroje napájení.
- Očistěte toto zařízení měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte žádné chemické prostředky.
- Nepokoušejte se toto zařízení sami opravovat. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní středisko a nechte provést kontrolu nebo opravu.
- Před vyjmutím karty SD vypněte zařízení, jinak by mohlo dojít k poškození nebo smazání dat na SD kartě.

Popis zařízení

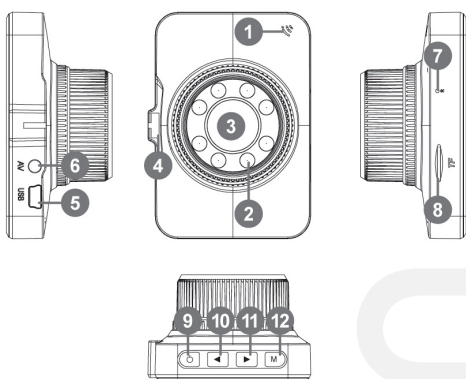

1. Reprodukter
2. IR senzory
3. Objektiv fotoaparátu
4. Zásuvka držáku
5. Zásuvka Micro USB
6. AV zásuvka
7. Tlačítko RESET
8. Slot pro kartu MicroSD
9. Tlačítko napájení
10. Tlačítko UP
11. Tlačítko DOWN
12. Tlačítko M

Montáž zařízení

1. Vložte přísavku do objímky držáku v palubní kameře.
 2. Vyčistěte montážní plochu (přední sklo), přidržte přísavku proti čelnímu sklu a zajistěte páčku.
 3. Zapojte jeden konec autonabíječky do mini USB zdiřky v palubní kameře, a druhý konec zapojte do cigaretové zásuvky ve vozidle.
- Poznámka:** Kabel umístěte tak, aby nepřekážel řidiči během řízení.

Instalace mikro SD karty

1. Vložte kartu mikro SD do příslušného slotu zařízení a jemně na ni zatlačte, dokud nezaklapne. Ujistěte se, že je karta nainstalována správně.
2. Chcete-li kartu vyjmout, jemně ji zatlačte dovnitř. Když se karta vysune ze slotu, vyjměte ji.

Poznámky:

- Karta mikro SD v zařízení bude považována za úložné zařízení. Doporučujeme ji nejprve naformátovat.
- Používejte karty mikro SD třídy 10 nebo vyšší s max. kapacitou 32 GB.

Vypnutí a zapnutí

1. Zapnutí zařízení

- Stiskněte a podržte tlačítko napájení zařízení.
- Pokud je palubní kamera připojena k cigaretové zásuvce, kamera se po nastartování automaticky zapne a zahájí nahrávání.

2. Vypnutí zařízení

- Stiskněte a podržte tlačítko napájení.
- Pokud je palubní kamera připojena k cigaretové zásuvce, kamera se vypne po 5 sekundách po vypnutí motoru.

Hlavní menu

- Stisknutím tlačítka M přejděte do nabídky nastavení nebo výběr zrušte.
- Stisknutím tlačítka napájení potvrďte možnost.
- K procházení nabídky použijte tlačítka Nahoru a Dolů.
- Stiskněte a podržte tlačítko M pro přepínání mezi režimy nahrávání, fotografování a prohlížení souborů.

Spuštění záznamu

Pokud je karta mikro SD vložena a správně naformátována, záznam se spustí automaticky po připojení napájení palubní kamery (z cigaretové zásuvky nebo z USB portu).

- Chcete-li spustit nebo zastavit nahrávání, stiskněte v režimu nahrávání tlačítko napájení.
- Stisknutím tlačítka M změňte záznam a obecná nastavení.
- Aby kamera v případě oťesu začala nahrávat, zapněte funkci Parkovací režim v menu Nahrávání. Vyberte požadovanou citlivost funkce v menu G-senzor.
- Pokud je zadní kamera připojena ke konektoru AV (prodává se samostatně), náhled se zobrazí na displeji. Chcete-li změnit zobrazený náhled, stiskněte tlačítko Nahoru.

Fotografie

- Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko napájení v režimu fotoaparátu.
- Stisknutím tlačítka M změňte nastavení obrazu.

Procházení souborů

- Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů přepínejte mezi soubory.
- Chcete-li přehrát video soubor, stiskněte tlačítko napájení. Během přehrávání stiskněte pro změnu hlasitosti tlačítko Nahoru nebo Dolů.
- Chcete-li soubor odstranit nebo uzamknout, stiskněte tlačítko M a vyberte požadovanou možnost.
- Chcete-li změnit nastavení palubní kamery, stiskněte znovu tlačítko M.

Nastavení palubní kamery

- **Rozlišení videa:** změna rozlišení nahrávání
- **Rozlišení obrázku:** změna rozlišení pořízených obrázků
- **Délka klipu:** změna délky trvání jednoho nahraného klipu
- **Detekce pohybu:** po povolení této možnosti spustí kamera nahrávání po detekci pohybu vpředu
- **Vyvážení bílé:** nastavení vyvážení bílé podle aktuálních světelných podmínek
- **Sharpness:** úprava ostrosti nahrávek
- **EV:** úprava jasu nahrávek
- **Jas LCD:** nastavení času automatického vypnutí displeje (kamera bude dál fungovat)
- **Auto Power Off:** nastavení doby nečinnosti, po které se kamera automaticky vypne (kromě nahrávání)
- **Záznam zvuku:** vypnutý zvuk bude během nahrávání signalizován ikonou přeškrtnutého mikrofonu
- **Parkovací režim:** použijte funkci parkování v kombinaci s G-sensorem. Pokud zařízení po vypnutí detekuje oťesy, zapne se a spustí nahrávání.
- **G-senzor:** nastavení citlivosti funkce G-senzoru. Zapněte gravitační senzor a nastavte jeho citlivost.
- **Datum/čas:** změna data a času
- **Jazyk:** změna zobrazeného jazyka
- **Datová značka:** zobrazení data a času v záznamech.
- **Frekvence:** změna frekvence nahrávek
- **Formátování:** Vymazat všechna data uložená na kartě mikro SD
- **Výchozí nastavení:** resetuje všechna nastavení na tovární hodnoty
- **Verze:** zobrazí aktuální verzi softwaru

Připojení k počítači

Po připojení k počítači se zobrazí následující možnosti:

- **Velkokapacitní úložiště:** umožňuje procházení souborů uložených na kartě mikro SD.
- **PC kamera:** operační systém detekuje palubní kameru jako webovou kameru.
- **Režim nahrávání:** palubní kamera se během nabíjení baterie vrátí do režimu nahrávání.

Specifikace

- Velikost displeje: 2,4" (240 x 320 px)
- Objektiv: 125°
- Max. rozlišení fotografie: 12M (4032 x 3024 px)
- Formát fotografie: JPG
- Rozlišení videa: 1080p / 30 fps, 720p / 30 fps, VGA / 30 fps
- Formát video souboru: AVI
- Funkce automatického spuštění záznamu po zapálení
- Režim záznamu: Záznam ve smyčce
- Čtečka paměťových karet: micro SD (max. 32 GB)
- USB konektor: mini USB
- Funkce: detekce pohybu, G-Senzor, režimy fotografování a parkování, datum
- Kapacita baterie: 150 mAh (Li-ion)
- Nabíjecí napětí: 5 V / 1 A
- Zabudovaný mikrofon
- Vestavěný reproduktor
- Hmotnost: 48 g
- Rozměry: 75 x 54 x 35 mm
- Sada obsahuje: rukojeť s přísavkou, nabíječku do auta, návod k použití

Řešení potíží

Problém	Možné řešení
Nelze nahrávat video ani fotografovat	Zkontrolujte, zda je karta uzamčena a zda má dostatek místa
Nahrávání se ukončí automaticky	Použijte kartu mikro SD třídy 10 nebo vyšší
„Chyba souboru“ během přehrávání videa nebo obrázku	Při ukládání souboru došlo k chybě, naformátujte prosím paměťovou kartu.
Rozmazaný obraz	Vyčistěte čočku palubní kamery
Černá obrazovka během jasně scény	Nastavte expozici tak, aby odpovídala scéně
Pruhy při nahrávání	Změňte nastavení frekvence
Zařízení zamrzlo	Stiskněte tlačítko Reset. K tomu použijte tenký předmět, například kancelářskou sponku.

Likvidace produktu



Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení recyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.